


## CONOCE TU ECHO DOT MAX

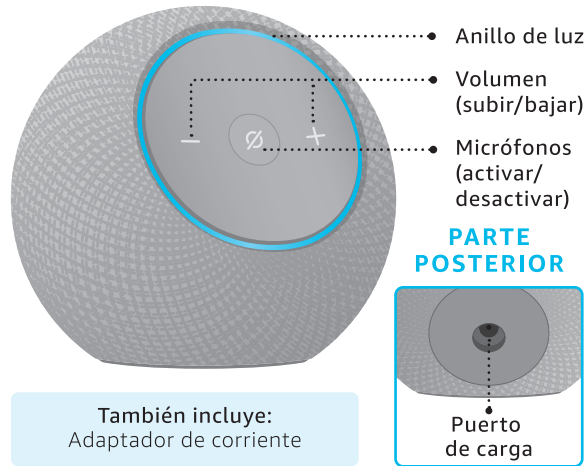

## CONFIGURA TU ECHO DOT MAX



### 1. Descarga la app de Alexa desde tu tienda de aplicaciones

Inicia sesión con el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de Amazon existente o crea una cuenta nueva.

**Nota:** Asegúrate de activar el Bluetooth de tu teléfono y de tener lista tu contraseña wifi.




### 2. Conecta tu Echo Dot Max

Utiliza el adaptador de corriente incluido. Una luz azul parpadeará en el dispositivo. En aproximadamente un minuto, Alexa te indicará que completes la configuración en la app.



### 3. Completa la configuración en la app

Si no se te pide que configures tu dispositivo después de abrir la app de Alexa, presiona el icono Más  para agregarlo manualmente. La app te ayuda a aprovechar al máximo tu Echo Dot Max. Es donde administras los dispositivos de Casa Inteligente, la música, la configuración y mucho más.

## PRIVACIDAD Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



### Controles de privacidad

Desactiva los micrófonos presionando el botón activar/desactivar micrófonos. La luz indicadora azul te muestra si Alexa está grabando y enviando tu solicitud a la nube segura de Amazon.



### Administra tu historial de voz

Puedes revisar, escuchar y eliminar las grabaciones asociadas a tu cuenta desde la app de Alexa en cualquier momento.



### Solución de problemas

Para obtener ayuda y diagnosticar problemas, ve a la sección Ayuda y comentarios en la app de Alexa o visita [amazon.com/devicesupport](https://amazon.com/devicesupport).

### Tú tienes el control de tu experiencia Alexa

Más información en [amazon.com.mx/alexaprivacy](https://amazon.com.mx/alexaprivacy).





**Escanea para obtener  
más ayuda**

Escanea el código QR o visita:  
[amazon.com/setup/echodotmax](https://amazon.com/setup/echodotmax)

---