



User Manual

Model: H66A0
Govee TV Backlight 3 Pro

English	01
Deutsch	11
Français	21
Español	31
Italiano	41

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Use the product with the provided power adapter only.
- Be cautious of static electricity during installation and usage. Keep the product away from sharp objects or strong corrosive chemicals.
- Remove nails, metal, or other conductive objects from the installation surface before attaching the strip light, as it may cause short-circuiting.
- When bending the strip light during installation, avoid folding the LED components as it may affect the product's lifespan.
- Do not allow children to install the strip light alone.
- Do not install the strip light near any heat sources.
- Avoid installing the strip light near potentially dangerous sources (e.g., candles, liquid-filled objects).
- Do not connect the strip light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel.
- Please turn off the power and unplug the adapter when the strip light will not be used for a long time.
- For ambiance lighting only. Not for illumination.
- The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.
- The built-in camera is used exclusively for local video color detection and does not store any content from the television screen.
- The control box of this product contains a microphone that is used to detect the rhythm changes of music and sound, to achieve music lighting effects.
- To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- This device uses a non-replaceable light source. When the

light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.

- Do not open or cut the strip light.
- The recommended working temperature is between 0-40 °C.
- The storage temperature should be between -10-60 °C.
- CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.
- The product use with information technology equipment or Audio and Video equipment.
- Do not remove or insert lamps while the chain is connected to the supply.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Introduction

Thank you for choosing Govee TV Backlight 3 Pro. This TV strip light provides an immersive viewing experience. The camera positioned in the top center of your TV can intelligently capture the colors displayed and automatically apply them to your lights. It significantly enriches your gaming worlds and movie nights.

What You Get


LED Strip Light	1
Adapter	1
Control Box	1
Camera	1
User Manual	1

At a Glance

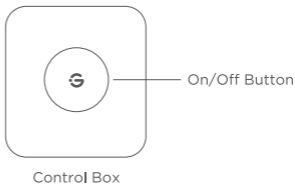

On/Off Button

- Press to turn the light on or off.
- Press and hold for 5 seconds to reset.

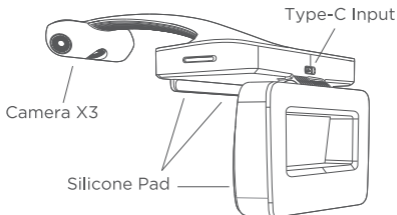


Installing Your Device

1. Preparation Before Installing:

- a. Unbox the strip light and check all items listed in the packing list.
- b. Power on the strip light and check whether it lights up


2. Installing Steps:

- a. Wipe the installation surface to ensure it is dry and clean.

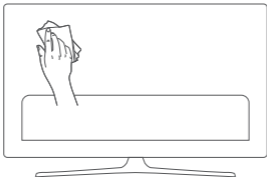


- b. Stick the strip light to the back of the TV. Press it firmly and then reinforce it with the provided clips.

Note: Please start attaching the light strip from the lower left or lower right corner of the back of the TV and work your way upward.

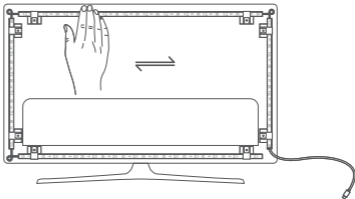


- c. Position the camera to the top center of the TV. Make sure that the TV's top edge fits to the right angle at the end of the front half of the camera.

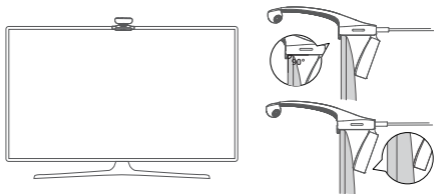

- d. Insert the cable of the strip light and the camera into the control box. (Type-C/DC)



- e. Ensure that the control box is in a proper position near your TV.
f. Power on the strip light and try connecting it with Govee Home App.

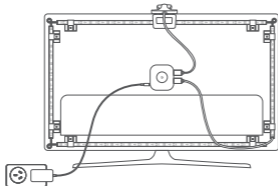

Pairing Your Device with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
1. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).




Google Play is a trademark of Google LLC.


2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search "H66A0".
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Calibrating the Camera with Govee Home App

1. Mount the camera to the center of the screen.

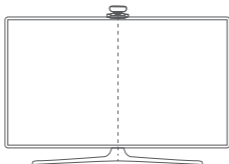


2. Stick the foam stickers to the 9 calibration points on the screen.

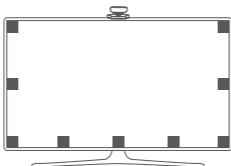

3. Open Govee Home App, go to the details page, then tap Calibration. Begin the calibration by following the instructions.

Tips:

a. Drag the calibration points on the app screen to the locations of corresponding orange foam stickers.



- Camera
- Position Points

b. Make sure the calibration points are chosen correctly and the calibration line do not overlap or cross each other or drag the line outside the screen.

Controlling the Device with Your Voice

1. Open the app, then tap the device icon to enter the control page.
2. Tap the settings icon in the top right corner.
3. Go to the app's Settings page and follow the instructions under "User Guide" to control the device.

Specification

Power Input (Adapter)	100-240V~50/60Hz(US Plug) 200-240V~50/60Hz(EU&BS Plug)
Power Input (Control Box)	12VDC 3A(55-65inch)
Length	1.97ft(left/right) +3.94ft(top/bottom)
Light Displaying Technology	RGBWWIC

Troubleshooting

1. The strip light does not light up.
 - Check if the adapter used is the one provided.
 - Check all wired connections. Unplug and replug the power adapter and the DC port to ensure the control box powers on correctly. The strip light will light up 10s after being powered on.
 - Check the wired connections for the strip light and the camera.
 - Long press and hold the power button on the control box to restore factory settings.

2. Calibration and picture upload failure.

- Calibrate the strip light again.
- Make sure no other strong lights are affecting the camera.
- Calibration points must be chosen correctly. For example, the top calibration point on your TV cannot be dragged to the bottom. The calibration lines cannot overlap or cross each other.
- Calibration can only begin after the strip light is successfully connected to Wi-Fi.

3. The provided strip light's adhesive don't stick well.

- Wipe the installation surface to ensure it is dry and clean.
- When attaching the strip light, make sure you press down firmly.
- Reinforce the strip light with the provided clips or other strong adhesives.


4. Wi-Fi connection failure.

- Do not skip the Wi-Fi connection during setup. Ensure you input the correct Wi-Fi name and password according to the app's instructions.
- 5GHz Wi-Fi is not supported. Connect the strip light to a 2.4G Wi-Fi band the reboot your router.
- With your smartphone, check whether the Wi-Fi connection is stable.
- Make sure the distance between the device and the router is less than 100ft.
- Keep as few obstructions (e.g. walls, windows) as possible between the device and the router.
- The strip light is not compatible with your router. Please try to connect your strip light to a smartphone hotspot.

5. Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant.

- Ensure the stability of the Wi-Fi connection.
- Go to the app's Settings page and follow the instructions under "User Guide" to pair the device again.

Disassembly Tip:

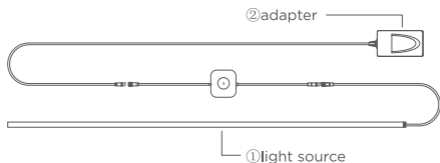

The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Produkten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.

- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Seien Sie vorsichtig mit statischer Elektrizität während der Installation und Verwendung. Halten Sie das Produkt von scharfen Gegenständen oder stark ätzenden Chemikalien fern.
- Entfernen Sie vor dem Anbringen des Lichtstreifens Nägel, Metall oder andere leitfähige Gegenstände von der Oberfläche, wo der Lichtstreifen installiert werden soll, da dies zu Kurzschlüssen führen kann.
- Vermeiden Sie beim Biegen des Lichtstreifens während der Installation ein Knicken der LED-Komponenten, da dies die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen kann.
- Erlauben Sie Kindern nicht, den Lichtstreifen eigenständig zu installieren.
- Installieren Sie den Lichtstreifen nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Vermeiden Sie es, den Lichtstreifen in der Nähe von potenziellen Gefahrenquellen (z. B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände) zu installieren.
- Schließen Sie den Lichtstreifen nicht an die Stromversorgung an, während er sich in der Verpackung befindet oder auf einer Rolle aufgewickelt ist.
- Schalten Sie den Lichtstreifen aus und ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, wenn Sie den Lichtstreifen für längere Zeit nicht benutzen.
- Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.
- Für eine anderweitige Verwendung ist das Leuchtmittel bzw. das separate Betriebsgerät nicht vorgesehen.
- Die eingebaute Kamera dient ausschließlich der Farberkennung von lokalen Videos und speichert keine Inhalte vom Fernseh Bildschirm.
- Die Steuerbox dieses Produkts enthält ein Mikrofon, mit dem Rhythmusänderungen von Musik und Ton erkannt werden, um musikalische Lichteffekte zu erzielen.
- Um die Gefahr einer Strangulation zu verringern, muss die

flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.

- Dieses Gerät benutzt eine nicht austauschbare Lichtquelle. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.
- Öffnen oder schneiden Sie den Lichtstreifen nicht.
- Die empfohlene Arbeitstemperatur liegt zwischen 0 und 40 °C.
- Die Lagertemperatur sollte zwischen -10 und 60 °C liegen.
- VORSICHT: Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderung sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Das Produkt kann mit Geräten der Informationstechnologie oder Audio- und Videogeräten verwendet werden.
- Das Entfernen oder Einsetzen von Lampen ist nicht gestattet, während die Kette an die Stromversorgung angeschlossen ist.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee TV Backlight 3 Pro entschieden haben. Dieser TV-Lichtstreifen schafft ein eindrucksvolles Seherlebnis. Die Kamera oben in der Mitte Ihres Fernsehers kann die angezeigten Farben intelligent erfassen und sie automatisch auf Ihre Beleuchtung anwenden. Dies bereichert Ihre Gaming-Welten und Filmabende erheblich.

Was Sie erhalten


LED-Lichtstreifen	1
Adapter	1
Steuergerät	1
Kamera	1
Benutzerhandbuch	1

Auf einen Blick

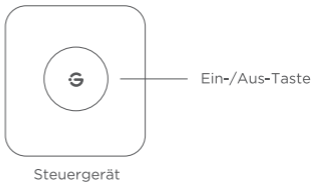

Ein-/Aus-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um die Lichter einoder auszuschalten.
- Zum Zurücksetzen 5 Sekunden lang gedrückt halten.

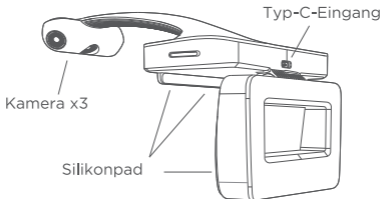


Installieren Ihres Geräts

1. Vorbereitung vor der Installation:

- Packen Sie den Lichtstreifen aus und überprüfen Sie **alle** in der Packliste aufgeführten Artikel.
- Schalten Sie den Lichtstreifen ein und prüfen Sie, ob er **leuchtet**.


2. Installationsschritte:

- Reinigen Sie die Installationsfläche, um sicherzustellen, dass sie trocken und sauber ist.

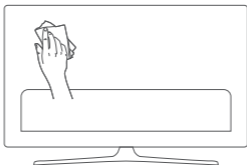


- Bringen Sie den Lichtstreifen an der Rückseite des Fernsehers an. Drücken Sie ihn fest und verstärken Sie seine Haftung anschließend mit den mitgelieferten Clips.

Hinweis: Beginnen Sie mit dem Anbringen des Lichtstreifens in der unteren linken oder unteren rechten Ecke auf der Rückseite des Fernsehers und arbeiten Sie sich dann nach oben vor.

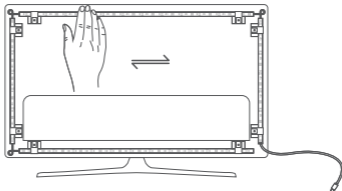


- c. Positionieren Sie die Kamera oben in der Mitte des Fernsehers.
Stellen Sie sicher, dass die Oberkante des Fernsehers im rechten Winkel zum Ende der vorderen Hälfte der Kamera passt.

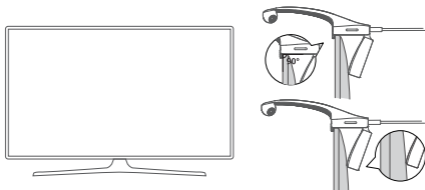

- d. Stecken Sie das Kabel des Lichtstreifens und der Kamera in das Steuergerät. (Typ-C/DC)



- e. Stellen Sie sicher, dass sich das Steuergerät an einer geeigneten Stelle in der Nähe Ihres Fernsehers befindet.
f. Schalten Sie den Lichtstreifen ein und versuchen Sie, ihn mit der Govee Home-App zu verbinden.

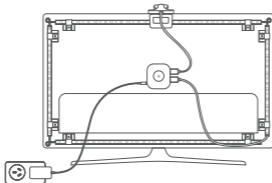

Koppeln Ihres Geräts mithilfe der Govee Home-App

Was Sie benötigen

- Ein WLAN-Router, der die 2.4-GHz- und 802.11 b/g/n-Bandbreiten unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
1. Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS-Geräte) oder bei Google Play (Android-Geräte) herunter.




Google Play ist eine Marke von Google LLC.


2. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones ein.
3. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach „H66A0“.
4. Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Koppeln abzuschließen.

Kalibrieren der Kamera mit der Govee Home-App

1. Montieren Sie die Kamera in der Mitte des Bildschirms.

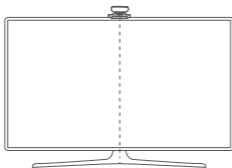


2. Kleben Sie die Schaumstoffaufkleber auf die 9 Kalibrierungspunkte auf dem Bildschirm.

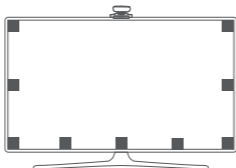

3. Öffnen Sie die Govee Home-App, gehen Sie zur Detailseite und tippen Sie dann auf Kalibrierung. Beginnen Sie mit der Kalibrierung, indem Sie den Anweisungen folgen.

Tipps:

a. Ziehen Sie die Kalibrierungspunkte auf dem App-Bildschirm an die entsprechenden orangefarbenen Aufkleberpositionen.



- Kamera
- Positionspunkte

b. Stellen Sie sicher, dass die Kalibrierungspunkte richtig ausgewählt sind und dass sich die Kalibrierungslinien nicht überlappen, kreuzen oder über den Bildschirm hinausragen.

Steuerung des Geräts mit Ihrer Stimme

1. Öffnen Sie die App und tippen Sie dann auf das Gerätesymbol, um die Detailseite aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol oben rechts.
3. Wählen Sie „Benutzerhandbuch“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät mit Ihrer Stimme zu steuern.

Technische Daten

Leistungsaufnahme (Adapter)	100–240 V~50/60Hz (US-Stecker) 200-240V~50/60Hz (EU & BS-Stecker)
Stromeingang (Steuergerät)	12 V Gleichstrom, 3A (55-65 Zoll)
Länge	1,97 Fuß (links/rechts) +3.94 ft (oben/unten)
Technologie für Lichtanzeigen	RGBWWIC

Problembhebung

1. Der Lichtstreifen leuchtet nicht.
 - Prüfen Sie, ob der mitgelieferte Adapter verwendet wird.
 - Überprüfen Sie **alle** Kabelverbindungen. Ziehen Sie den Netzadapter und den Gleichstromanschluss ab und stecken Sie diese wieder ein, um sicherzustellen, dass die Steuergeräts ordnungsgemäß angeschlossen ist. Der Lichtstreifen leuchtet 10 Sekunden nach dem Einschalten auf.
 - Überprüfen Sie die Kabelverbindungen für den Lichtstreifen und die Kamera.
 - Drücken Sie **lange** auf die Einschalttaste an der Steuerbox, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

2. Kalibrierung und Bild-Upload fehlgeschlagen.

- Kalibrieren Sie den Lichtstreifen erneut.
- Stellen Sie sicher, dass keine anderen starken Lichtquellen die Kamera beeinträchtigen.
- Kalibrierpunkte müssen richtig gewählt werden. Beispielsweise kann der obere Kalibrierungspunkt Ihres Fernsehgeräts nicht nach unten gezogen werden. Die Kalibrierungslinien dürfen sich nicht überlappen oder kreuzen.
- Die Kalibrierung kann erst beginnen, nachdem der Lichtstreifen erfolgreich mit dem WLAN verbunden wurde.

3. Der Kleber des mitgelieferten Lichtstreifens haftet nicht gut.

- Reinigen Sie die Installationsfläche und stellen Sie sicher, dass sie trocken und sauber ist.
- Achten Sie beim Anbringen des Lichtstreifens darauf, dass Sie ihn fest andrücken.
- Verstärken Sie die Haftung des Lichtstreifens zusätzlich mit den mitgelieferten Clips oder anderen starken Klebern.


4. Fehler bei der WLAN-Verbindung.

- Überspringen Sie während der Einrichtung nicht die WLAN-Verbindung. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen WLAN-Namen und das richtige Passwort gemäß den Anweisungen der App eingeben.
- 5-GHz-WLAN wird nicht unterstützt. Verbinden Sie den Lichtstreifen mit einem 2,4-G-WLAN-Band und starten Sie Ihren Router neu.
- Überprüfen Sie mit Ihrem Smartphone, ob die WLAN-Verbindung stabil ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router weniger als 30 m beträgt.
- Vermeiden Sie möglichst wenige Hindernisse (z. B. Wände, Fenster) zwischen dem Gerät und dem Router.
- Der Lichtstreifen ist nicht mit Ihrem Router kompatibel. Bitte versuchen Sie, Ihren Lichtstreifen mit einem Smartphone-Hotspot zu verbinden.

5. Die Kopplung oder Verbindung mit Alexa oder Google Assistant ist nicht möglich.

- Stellen Sie die Stabilität der WLAN-Verbindung sicher.
- Gehen Sie zur Seite „Einstellungen“ der App und befolgen Sie die Anweisungen unter „Benutzerhandbuch“, um das Gerät erneut zu koppeln.

Tipp zur Demontage:

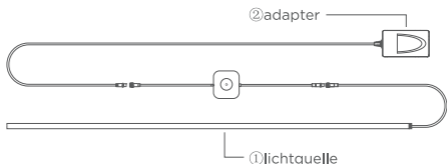

Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) einer Lichtquelle und (2) einem Adapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter leicht entfernen.

Kundenbetreuung

 Garantie: 12 Monate eingeschränkte Garantie

 Support: Lebenslanger technischer Support

 E-Mail: support@govee.com

 Offizielle Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits, des précautions essentielles doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- N'utilisez le produit qu'avec l'adaptateur secteur fourni.
- Faites attention à l'électricité statique pendant l'installation et l'utilisation. Tenez le produit à l'écart d'objets pointus ou de produits chimiques corrosifs forts.
- Retirez les clous, les objets en métal ou tout autre objet conducteur de la surface d'installation avant de fixer la bande lumineuse, afin d'éviter tout risque de court-circuit.
- Lorsque vous pliez la bande lumineuse pendant l'installation, évitez de plier les composants LED car cela pourrait affecter la durée de vie du produit.
- Ne laissez pas les enfants installer la bande lumineuse seuls.
- N'installez pas la bande lumineuse à proximité de sources de chaleur.
- Évitez d'installer la bande lumineuse à proximité de sources potentiellement dangereuses (à l'instar des bougies, objets remplis de liquide).
- Ne branchez pas la bande lumineuse à l'alimentation électrique lorsqu'elle est dans l'emballage ou enroulée sur une bobine.
- Veuillez éteindre l'appareil et débrancher l'adaptateur lorsque vous souhaitez ne pas utiliser la bande lumineuse pendant une longue période.
- Pour l'éclairage d'ambiance uniquement. Non pas pour l'illumination.
- La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne sont pas destinés à être utilisés dans d'autres applications.
- La caméra intégrée est utilisée exclusivement pour la détection des couleurs vidéo locales et ne stocke aucun contenu de l'écran du téléviseur.
- Le boîtier de commande de ce produit contient un microphone qui permet de détecter les changements de rythme de la musique et du son, afin de réaliser des effets d'éclairage musicaux.
- Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible

connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.

- Cet appareil utilise une source de lumière non remplaçable. Lorsque la source de lumière atteint la fin de son cycle de vie, ce dispositif doit être remplacé.
- Ne pas ouvrir ni couper la bande lumineuse.
- La température de fonctionnement recommandée est comprise entre 0 et 40 °C.
- La température de stockage doit être comprise entre -10 et 60 °C.
- ATTENTION-Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Le produit est utilisé avec des équipements informatiques ou des équipements audio et vidéo.
- Ne retirez pas et n'insérez pas de lampes lorsque la chaîne est connectée à l'alimentation.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Introduction

Merci d'avoir choisi le Govee TV Backlight 3 Pro. Cette bande lumineuse TV offre une expérience visuelle immersive. La caméra positionnée en haut au centre de votre téléviseur capture intelligemment les couleurs affichées et les applique automatiquement à vos lumières. Il enrichit considérablement vos univers de jeu et vos soirées cinéma.

Contenu du carton

Bande lumineuse à LED	1
Adaptateur	1
Boîtier de commande	1
Caméra	1
Manuel d'utilisation	1


Vue d'ensemble

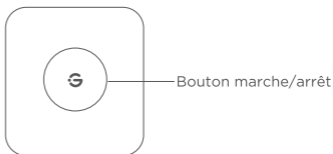

Boîtier de commande

Bouton marche/arrêt

- Appuyez pour allumer ou éteindre la lumière.
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser.

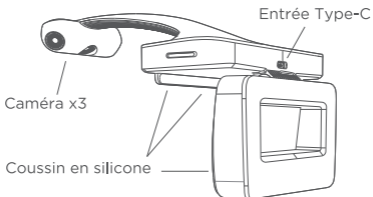


Installation de votre appareil

1. Préparation avant l'installation :

- Déballez la bande lumineuse et vérifiez tous les éléments répertoriés dans la liste de colisage.
- Allumez la bande lumineuse et vérifiez si elle s'allume.


2. Étapes d'installation :

- Essuyez la surface d'installation pour vous assurer qu'elle est sèche et propre.

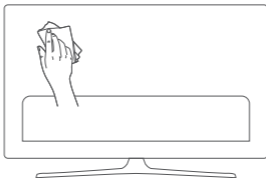


- Collez la bande lumineuse à l'arrière du téléviseur. Appuyez fermement dessus puis renforcez-le avec les attaches fournies.

Remarque : veuillez commencer à fixer la bande lumineuse à partir du coin inférieur gauche ou inférieur droit à l'arrière du téléviseur, puis remontez progressivement.

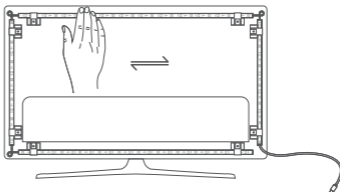


- c. Placez la caméra en haut au centre du téléviseur. Veillez à ce que le bord supérieur du téléviseur s'adapte à l'angle droit à l'extrémité de la moitié avant de la caméra.

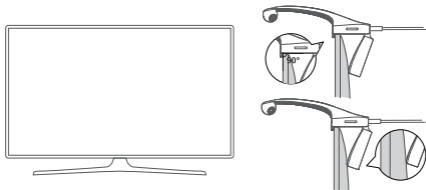

- d. Insérez le câble de la bande lumineuse et de la caméra dans le boîtier de commande. (Type-C/DC)



- e. Assurez-vous que le boîtier de commande est placé dans une position adéquate près de votre téléviseur.
f. Allumez la bande lumineuse et essayez de la connecter à l'application Govee Home.

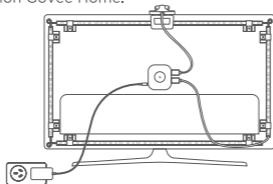

Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi qui prend en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).




Google Play est une marque de Google LLC.


2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H66A0 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Étalonner la caméra avec l'application Govee Home

1. Montez la caméra au centre de l'écran.

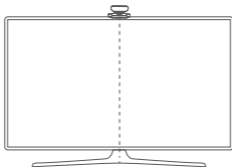


2. Collez les autocollants en mousse sur les 9 points d'étalonnage de l'écran.

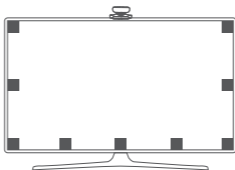

3. Ouvrez l'application Govee Home, accédez à la page de détails, puis appuyez sur Étalonnage. Commencez l'étalonnage en suivant les instructions.

Astuces :

a. Faites glisser les points d'étalonnage sur l'écran de l'application vers les emplacements des autocollants orange correspondants.



● Caméra

■ Points de position

b. Assurez-vous que les points d'étalonnage sont correctement sélectionnés et que les lignes d'étalonnage ne se chevauchent pas, ne se croisent pas et ne dépassent pas de l'écran.

Contrôler l'appareil à l'aide de votre voix

1. Ouvrez l'application, puis appuyez sur l'icône de l'appareil pour accéder à la page des détails.
2. Appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionnez le Manuel utilisateur et suivez les instructions à l'écran pour contrôler l'appareil à l'aide de votre voix.

Caractéristiques techniques


Entrée d'alimentation (adaptateur)	100-240 V ~ 50/60Hz (prise américaine) 200-240 V ~ 50/60Hz (prise UE et BS)
Entrée d'alimentation (boîtier de commande)	12 V CC 3A (55-65 pouces)
Longueur	1,97 pi (gauche/droite) +3,94 pi (haut/bas)
Technologie d'affichage de la lumière	RGBWWIC

Dépannage

1. La bande lumineuse ne s'allume pas.
 - Vérifiez si l'adaptateur utilisé est celui qui est fourni.
 - Vérifiez toutes les connexions filaires. Débranchez et rebranchez l'adaptateur secteur et le port CC pour vous assurer que le boîtier de commande s'allume correctement. La bande lumineuse s'allume 10 secondes après avoir été mise sous tension.
 - Vérifiez les connexions filaires de la bande lumineuse et de la caméra.
 - Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt du boîtier de commande et maintenez-le enfoncé, puis appuyez rapidement sur le bouton au milieu quatre fois pour rétablir les paramètres d'usine.

2. Échec de l'étalonnage et du téléchargement de l'image.
 - Étalonnez à nouveau la bande lumineuse.
 - Assurez-vous qu'aucune autre lumière forte n'affecte la caméra.
 - Les points d'étalonnage doivent être choisis correctement. Par exemple, le point d'étalonnage supérieur de votre téléviseur ne peut pas être déplacé vers le bas. Les lignes d'étalonnage ne peuvent pas se chevaucher ou se croiser.
 - L'étalonnage ne peut commencer qu'une fois que la bande lumineuse est connectée avec succès au Wi-Fi.
3. Le ruban adhésif de la bande lumineuse fourni ne colle pas bien.
 - Essuyez la surface d'installation pour vous assurer qu'elle est sèche et propre.
 - Lorsque vous fixez la bande lumineuse, assurez-vous d'appuyer fermement.
 - Renforcez la bande lumineuse avec les attaches fournies ou d'autres rubans adhésifs puissants.
4. Échec de la connexion Wi-Fi.
 - Ne sautez pas l'étape de connexion au Wi-Fi pendant la configuration. Assurez-vous de saisir le nom et le mot de passe Wi-Fi corrects conformément aux instructions de l'application.
 - Le Wi-Fi 5 GHz n'est pas pris en charge. Connectez la bande lumineuse à une bande Wi-Fi 2,4G et redémarrez votre routeur.
 - Avec votre smartphone, vérifiez si la connexion Wi-Fi est stable.
 - Assurez-vous que la distance entre l'appareil et le routeur est inférieure à 100 pi.
 - Veillez à ce qu'il ait le moins d'obstacles possible (tels que les murs et les fenêtres) entre l'appareil et le routeur.
 - La bande lumineuse n'est pas compatible avec votre routeur. Essayez de connecter votre bande lumineuse à un hotspot de smartphone.
5. Impossible de s'associer ou de se connecter à Alexa ou à l'Assistant Google.
 - Assurez-vous de la stabilité de la connexion Wi-Fi.
 - Accédez à la page « Paramètres » et suivez les instructions sous « Manuel utilisateur » pour associer l'appareil à nouveau.

Astuce de démontage :

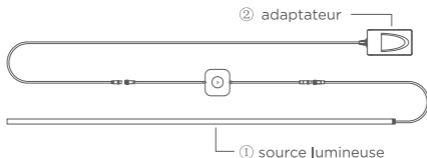

Le produit se compose de deux parties : (1) une source lumineuse et (2) un adaptateur. Si vous retirez le connecteur de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

Service Clientèle

🛠️ Garantie : Garantie limitée de 12 mois

🔑 Support : Soutien technique à vie

✉️ Email : support@govee.com

🌐 Site officiel : www.govee.com

📺 @GOVEE 📷 @goveeofficial 🎵 @govee.official

🐦 @GoveeOfficial 📘 @GOVEE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Al utilizar productos, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Utilice únicamente el producto con el adaptador de corriente proporcionado.
- Tenga cuidado con la electricidad estática durante la instalación y el uso. Mantenga el producto alejado de objetos punzantes o de productos químicos altamente corrosivos.
- Retire clavos, metales u otros objetos conductores de la superficie de instalación antes de instalar la tira de luces, ya que puede provocar cortocircuitos.
- Al doblar la tira de luces durante la instalación, evite doblar los componentes LED, ya que puede afectar la vida útil del producto.
- No permita que los niños instalen la tira de luces solos.
- No instale la tira de luces cerca de fuentes de calor.
- Evite instalar la tira de luces cerca de fuentes potencialmente peligrosas (por ejemplo, velas, objetos llenos de líquido).
- No conecte la tira de luces a la fuente de alimentación mientras esté en su embalaje o enrollada en un carrete.
- Apague la corriente y desenchufe el adaptador cuando la tira de luces no vaya a ser utilizada durante mucho tiempo.
- Solo está destinado para crear luz de ambiente. No para iluminación.
- La fuente de luz y el equipo de control no están diseñados para usarse en otras aplicaciones.
- La cámara incorporada se utiliza exclusivamente para la detección de color de vídeo local y no almacena ningún contenido de la pantalla del televisor.
- La caja de control de este producto contiene un micrófono que se utiliza para detectar los cambios de ritmo de la música y el sonido, logrando así efectos lumínicos

sincronizados con la música.

- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que esté al alcance de la mano.
- Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable. Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá reemplazar el dispositivo al completo.
- No abra ni corte la tira de luces.
- La temperatura de funcionamiento recomendada es de 0 °C a 40 °C.
- La temperatura de almacenamiento debe estar entre -10 °C y 60 °C.
- **PRECAUCIÓN:** este producto no es un juguete. Los niños y las personas con discapacidad deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto.
- El uso del producto con equipos de tecnología de la información o los de audio y vídeo.
- No retire ni inserte lámparas mientras la cadena esté conectada a la fuente de alimentación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Introducción

Gracias por elegir Govee TV Backlight 3 Pro. Esta tira de luces para TV brinda una experiencia visual inmersiva. La cámara colocada en la parte superior central de su televisor puede capturar de forma inteligente los colores mostrados y aplicarlos automáticamente a sus luces. Enriquece significativamente sus mundos de juegos y noches de cine.

Contenido

Iluminación lineal LED	1
Adaptador	1
Caja de control	1
Cámara	1
Manual del usuario	1


De un vistazo

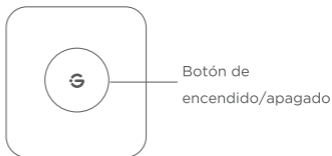

Caja de control

Botón de encendido/apagado

- Presione para encender o apagar la luz.
- Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer.

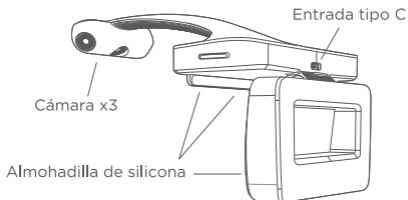


Instalación de su dispositivo

1. Preparación previa a la instalación:

- Desembale la tira de luces y compruebe que se incluyen todos los artículos enumerados en la lista.
- Enchufe la tira de luces y compruebe que se enciende


2. Pasos de instalación:

- Limpie la superficie de instalación para asegurarse de que esté seca y limpia.

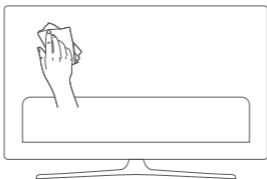


- Pegue la tira de luces en la parte posterior del televisor. Presione con firmeza y, a continuación, refuércela con los clips proporcionados.

Nota: Comience a colocar la tira de luces desde la esquina inferior izquierda o inferior derecha de la parte posterior del televisor y vaya subiendo.

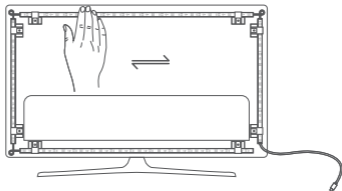


- c. Coloque la cámara en la parte superior central del televisor. Asegúrese de que el borde superior del televisor encaje en un ángulo recto con el extremo del soporte para la cámara.

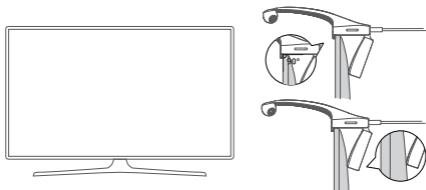

- d. Conecte el cable de la tira de luces y de la cámara a la caja de control. (Tipo C/DC)



- e. Asegúrese de que la caja de control esté colocada correctamente, cerca del televisor.
f. Encienda la tira de luces e intente conectarla con la aplicación Govee Home.

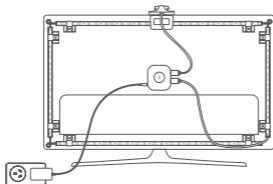

Emparejar su dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita

- Un rúter Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802,11 b/g/n. No es compatible con 5 GHz.
1. Descargue la aplicación Govee Home en la App Store (dispositivos iOS) o en Google Play (dispositivos Android).




Google Play es una marca de Google LLC.


2. Encienda el Bluetooth de su smartphone.
3. Abra la aplicación, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H66A0".
4. Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Calibrar la cámara con la aplicación Govee Home

1. Monte la cámara en el centro de la pantalla.

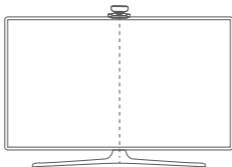


2. Pegue las pegatinas de espuma en los 9 puntos de calibración de la pantalla.

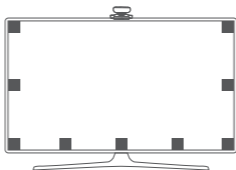

3. Abra la aplicación Govee Home, vaya a la página de Detalles y pulse Calibración. Comience la calibración siguiendo las instrucciones.

Consejos:

a. Arrastre los puntos de calibración de la pantalla de la aplicación hasta las ubicaciones de las pegatinas de espuma naranjas correspondientes.



● Cámara

■ Puntos de posición

b. Asegúrese de que los puntos de calibración se han seleccionado correctamente y de que las líneas de calibración no se superponen ni se cruzan entre sí, ni se arrastran fuera de la pantalla.

Controlar su dispositivo por voz

1. Abra la aplicación, luego toque el ícono del dispositivo para entrar en la página de detalles.
2. Toque el ícono de ajustes en la esquina superior derecha.
3. Seleccione Guía del usuario y siga las instrucciones en pantalla para controlar el dispositivo usando la voz.

Especificación

Fuente de alimentación (Adaptador)	100-240 V~50/60Hz (enchufes de EE. UU.) 200-240 V~50/60Hz (enchufes de UE y RU)
Fuente de alimentación (caja de control)	12VDC 3A (55-65 pulgadas)
Longitud	1,97 pies (izquierda/derecha) +3,94 pies (arriba/abajo)
Tecnología de visualización de iluminación	RGBWWIC

Solución de problemas

1. La tira de luces no se enciende.
 - Compruebe si se utiliza el adaptador proporcionado.
 - Compruebe la conexión de todos los cables. Desenchufe y vuelva a enchufar el adaptador de corriente y el puerto DC para comprobar que la caja de control se enciende correctamente. La tira de luces se ilumina 10 segundos después de encenderse.
 - Compruebe la conexión de los cables de la tira de luces y de la cámara.
 - Mantenga pulsado el botón de encendido de la caja de control para restablecer la configuración de fábrica.

2. Error al calibrar y cargar imágenes.

- Vuelva a calibrar la tira de luces.
- Asegúrese de que ninguna luz fuerte incida sobre la cámara.
- Los puntos de calibración deben situarse correctamente. Por ejemplo, el punto de calibración superior del televisor no se debe arrastrar hacia abajo. Las líneas de calibración no deben superponerse ni cruzarse entre sí.
- La calibración solo se puede realizar una vez que la tira de luces se haya conectado correctamente a la red Wi-Fi.

3. El adhesivo para la tira de luces proporcionado no se pega bien.

- Limpie la superficie de instalación para asegurarse de que está seca y limpia.
- Al colocar la tira de luces, asegúrese de presionar con firmeza.
- Refuerce la tira de luces con los clips proporcionados u otros adhesivos fuertes.


4. Error de conexión Wi-Fi.

- No omita el paso de conexión Wi-Fi durante la configuración. Asegúrese de introducir el nombre y la contraseña Wi-Fi correctos de acuerdo con las instrucciones de la aplicación.
- Las redes Wi-Fi de 5 GHz no son compatibles. Conecte la tira de luces a una banda Wi-Fi de 2.4 GHz y reinicie su router.
- Compruebe que la conexión Wi-Fi sea estable con su smartphone.
- Asegúrese de que la distancia entre el dispositivo y el router sea inferior a 30 m.
- Evite todo lo posible las obstrucciones (paredes, ventanas, etc.) entre el dispositivo y el router.
- La tira de luces no es compatible con su router. Intente conectar la tira de luces al punto de acceso de un smartphone.

5. No se puede emparejar ni conectar con Alexa o el Asistente de Google.


- Asegúrese de que la conexión a la red Wi-Fi sea estable.
- Vaya a la página Ajustes de la aplicación y siga las instrucciones de la sección "Guía del usuario" para volver a emparejar el dispositivo.

Consejo para desmontar

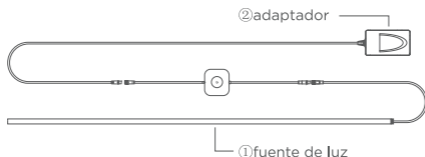

El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2) un adaptador. Al separar el terminal de salida del adaptador, se pueden retirar fácilmente la fuente de luz y el adaptador.

Servicio de atención al cliente

 Garantía: Garantía limitada de 12 meses

 Soporte: Soporte técnico de por vida

 Correo electrónico: support@govee.com

 Sitio web oficial: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano i prodotti, è necessario adottare sempre le seguenti precauzioni di base:

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

- Utilizzare il prodotto soltanto con l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- Prestare attenzione all'elettricità statica durante l'installazione e l'utilizzo. Tenere il prodotto lontano da oggetti appuntiti o sostanze chimiche altamente corrosive.
- Per evitare cortocircuiti, rimuovere chiodi, metallo o altri oggetti conduttivi dalla superficie di installazione prima di fissare la striscia luminosa.
- Quando si piega la striscia luminosa durante l'installazione, evitare di piegare i componenti LED in quanto ciò potrebbe influire sulla durata del prodotto.
- Non permettere ai bambini di installare la striscia luminosa da soli.
- Non installare la striscia luminosa vicino a fonti di calore.
- Evitare di installare la striscia luminosa vicino a potenziali fonti di pericolo (ad esempio candele, oggetti contenenti liquidi).
- Non collegare la striscia luminosa all'alimentazione mentre è nell'imballaggio o avvolta su una bobina.
- Quando la striscia luminosa non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo, spegnere l'alimentazione e scollegare l'adattatore.
- Solo per l'illuminazione d'atmosfera. Non per illuminazione.
- La sorgente luminosa o l'unità di controllo separata non sono destinati all'uso in altre applicazioni.
- La telecamera integrata serve esclusivamente al rilevamento locale del colore dei video e non memorizza alcun contenuto dallo schermo del televisore.
- La centralina di controllo di questo prodotto contiene un microfono che viene utilizzato per rilevare i cambiamenti di ritmo della musica e del suono, per ottenere effetti di

illuminazione musicali.

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.
- Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.
- Non aprire o tagliare la striscia luminosa.
- La temperatura di esercizio consigliata è compresa tra 0 e 40 °C.
- La temperatura di conservazione dovrebbe essere compresa tra -10 e 60 °C.
- **ATTENZIONE** - Il prodotto non è un giocattolo. I bambini e i disabili dovrebbero usarlo sotto la supervisione di un adulto.
- Il prodotto è utilizzabile con apparecchiature informatiche o apparecchiature audio e video.
- Non rimuovere o inserire lampade mentre la catena è collegata all'alimentazione.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


Introduzione

Grazie per aver scelto Govee TV Backlight 3 Pro. Questa striscia luminosa TV offre un'esperienza visiva coinvolgente. La fotocamera posizionata nella parte superiore centrale del televisore può catturare in modo intelligente i colori visualizzati e applicarli automaticamente alle luci. Arricchisce in modo significativo i tuoi mondi di gioco e le serate cinema.

Contenuto

Striscia LED	1
Adattatore	1
Centralina di controllo	1
Fotocamera	1
Manuale utente	1


A prima vista

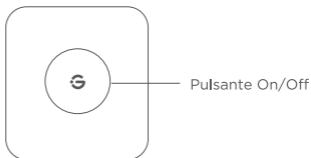

Centralina di controllo


Pulsante On/Off

- Premere per accendere o spegnere la luce.
- Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare.

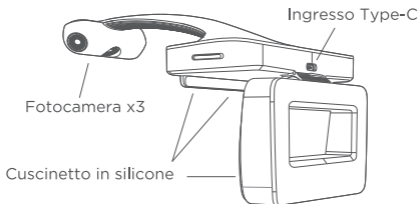


Installazione del dispositivo


1. Preparazione prima dell'installazione:
 - a. Disimballare la striscia luminosa e controllare tutti gli articoli elencati nella lista di imballaggio.
 - b. Accendere la striscia luminosa e controllare se si accende
2. Passaggi di installazione:
 - a. Pulire la superficie di installazione e assicurarsi che sia asciutta e pulita.

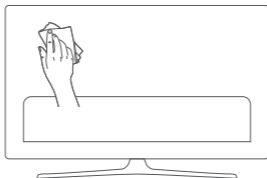

- b. Attaccare la striscia luminosa sul retro del televisore. Premerla con decisione e quindi fissarla con le clip fornite.
Nota: iniziare ad applicare la striscia luminosa dall'angolo inferiore sinistro o destro del retro del televisore e procedere verso l'alto.

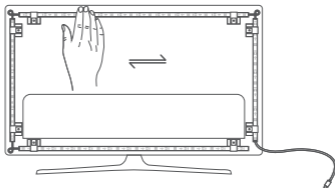


- c. Posizionare la fotocamera in alto al centro del televisore.
Assicurarsi che il bordo superiore del televisore si adatti all'angolo retto all'estremità della metà anteriore della fotocamera.

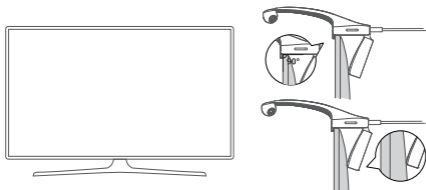

- d. Inserire il cavo della striscia luminosa e della fotocamera nella centralina di controllo. (Tipo C/CC)



- e. Assicurarsi che la centralina di controllo sia in una posizione corretta vicino al televisore.
f. Accendere la striscia luminosa e provare a collegarla all'app Govee Home.

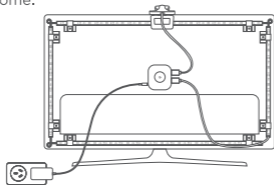

Associazione del dispositivo all'app Govee Home

Cosa serve

- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11 b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.
1. Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).




Google Play è un marchio di Google LLC.


2. Attiva il Bluetooth del tuo smartphone.
3. Apri l'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H66A0".
4. Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Calibrazione della fotocamera con l'app Govee Home

1. Montare la fotocamera al centro dello schermo.

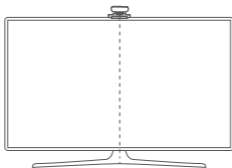


2.Attacca gli adesivi in schiuma sui 9 punti di calibrazione sullo schermo.

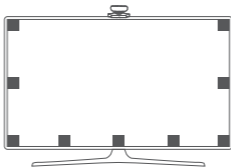

3. Apri l'app Govee Home, vai alla pagina dei dettagli, quindi tocca Calibrazione. Iniziare la calibrazione seguendo le istruzioni.

Suggerimenti:

a. Trascinare i punti di calibrazione sulla schermata dell'app nelle posizioni corrispondenti agli adesivi arancioni in schiuma.



- Fotocamera
- Punti di posizione

b. Assicurarsi che i punti di calibrazione siano scelti correttamente e che la linea di calibrazione non si sovrapponga o si incroci con altre linee, né venga trascinata fuori dallo schermo.

Controllo del dispositivo con la voce

1. Aprire l'app, quindi toccare l'icona del dispositivo per accedere alla pagina dei dettagli.
2. Toccare l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra.
3. Selezionare Guida all'uso e seguire le istruzioni sullo schermo per controllare il dispositivo utilizzando la voce.

Specifica

Ingresso alimentazione (adattatore)	100-240 V~50/60Hz (spina americana) 200-240 V~50/60Hz (spina UE e BS)
Ingresso alimentazione (centralina di controllo)	12 V CC 3A(55-65 pollici)
Lunghezza	1,97 piedi (sinistra/destra) +3,94 piedi (alto/basso)
Tecnologia di illuminazione	RGBWWIC

Risoluzione dei problemi

1. La striscia luminosa non si accende.
 - Controllare se l'adattatore utilizzato è quello fornito.
 - Controllare tutte le connessioni cablate. Scollegare e ricollegare l'adattatore di alimentazione e la porta CC per garantire che la centralina di controllo si accenda correttamente. La striscia luminosa si accenderà 10 secondi dopo l'accensione.
 - Controllare le connessioni cablate per la striscia luminosa e la telecamera.
 - Tenere premuto a lungo il pulsante di accensione sulla centralina per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

2. Errore di calibrazione e caricamento delle immagini.

- Calibrare nuovamente la striscia luminosa.
- Assicurarci che nessun'altra luce forte stia influenzando la fotocamera.
- I punti di calibrazione devono essere scelti correttamente. Ad esempio, il punto di calibrazione superiore del televisore non può essere trascinato verso il basso. Le linee di calibrazione non possono sovrapporsi o incrociarsi.
- La calibrazione può iniziare solo dopo che la striscia luminosa è stata collegata correttamente al Wi-Fi.

3. L'adesivo della striscia luminosa fornita non aderisce bene.

- Pulire la superficie di installazione per assicurarsi che sia asciutta e pulita.
- Quando si collega la striscia luminosa, assicurarsi di premere con decisione.
- Rinforzare la striscia luminosa con le clip fornite o altri adesivi forti.


4. Errore di connessione Wi-Fi.

- Non ignorare la connessione Wi-Fi durante la configurazione. Assicurarsi di inserire il nome Wi-Fi e la password corretti secondo le istruzioni dell'app.
- Il Wi-Fi a 5 GHz non è supportato. Collegare la striscia luminosa a una banda Wi-Fi 2.4G e riavvia il router.
- Verifica con lo smartphone se la connessione Wi-Fi è stabile.
- Assicurati che la distanza tra il dispositivo e il router sia inferiore a 100 piedi.
- Mantenere il minor numero possibile di ostacoli (ad es. muri, finestre) tra il dispositivo e il router.
- La striscia luminosa non è compatibile con il router. Provare a connettere la striscia luminosa a un hotspot dello smartphone.

5. Impossibile associare o connettersi ad Alexa o all'Assistente Google.


- Garantire la stabilità della connessione Wi-Fi.
- Vai alla pagina "Impostazioni" dell'app e segui le istruzioni in "Guida all'uso" per associare nuovamente il dispositivo.

Consiglio di smontaggio

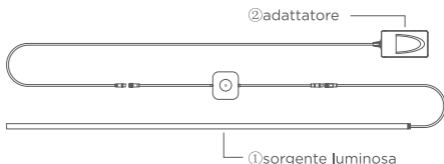

Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2) un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, puoi rimuovere facilmente la sorgente luminosa o l'adattatore.

Servizio clienti

 **Garanzia:** Garanzia limitata di 12 mesi

 **Supporto:** Supporto tecnico a vita

 **Email:** support@govee.com

 **Sito web ufficiale:** www.govee.com

 **@GOVEE**  **@goveeofficial**  **@govee.official**

 **@GoveeOfficial**  **@GOVEE**

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

EU contact address:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE :

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc

Indirizzo di contatto UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the **UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023**. A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc



UK Authorised Representative:
GOVEE MOMENTS(UK) TRADING LIMITED
(uk_rep@govee.com)
4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN

Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable

de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.



FOR INDOOR USE ONLY

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SOLO PER USO INTERNO

This product contains a light source of energy efficiency class G. Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	467.4nm	97.2%
Green	526.3nm	81.1%
Red	622.6nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.

Reference control settings: 6500K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	467,4nm	97,2%
Grün	526,3nm	81,1%
Rot	622,6nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.

Referenzeinstellungen der Steuerung: 6500K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	467,4nm	97,2%
Verde	526,3nm	81,1%
Rojo	622,6nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.

Ajustes de control de referencia: 6500K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	467,4nm	97,2%
Vert	526,3nm	81,1%
Rouge	622,6nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.

Réglages de contrôle de référence : 6500K, « Lumière blanche » dans l'application Govee Home

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	467,4nm	97,2%
Verde	526,3nm	81,1%
Rosso	622,6nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.

Impostazioni di controllo di riferimento: 6500K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Raccolta Carta

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Shenzhen Qianyan Technology LTD est sous licence.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.

La marque Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright © 2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Tous droits réservés.

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

Apple Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com