



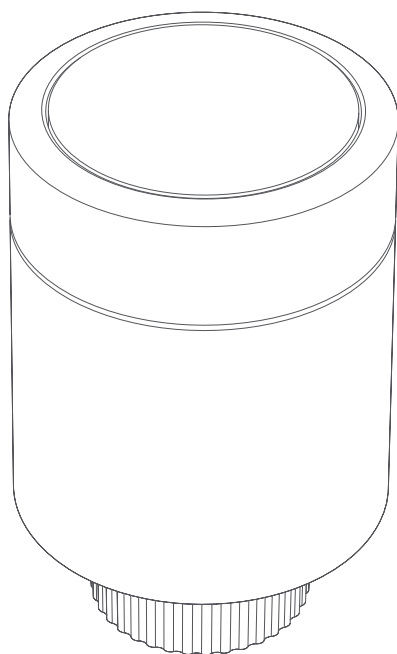


Termostato para Radiador W600 Manual de Usuario

Introducción del Producto

El termostato para radiador W600 es una válvula termostática inteligente con un módulo de comunicación inalámbrica de bajo consumo integrado, compatibilidad con protocolo dual Zigbee/Thread, una pantalla LED y está alimentado por 2 pilas AA. El dispositivo puede utilizarse de forma independiente o puede añadirse a la aplicación Aqara Home a través de un hub, convirtiéndolo en un termostato inteligente para el hogar con funciones y controles avanzados. La instalación del termostato para radiadores de agua caliente es sencilla y mantiene temperaturas confortables mientras reduce el desperdicio de energía. Cuando se conecta a sensores de temperatura, humedad, puertas y ventanas, puede integrarse en un sistema de control climático automatizado para toda la casa.

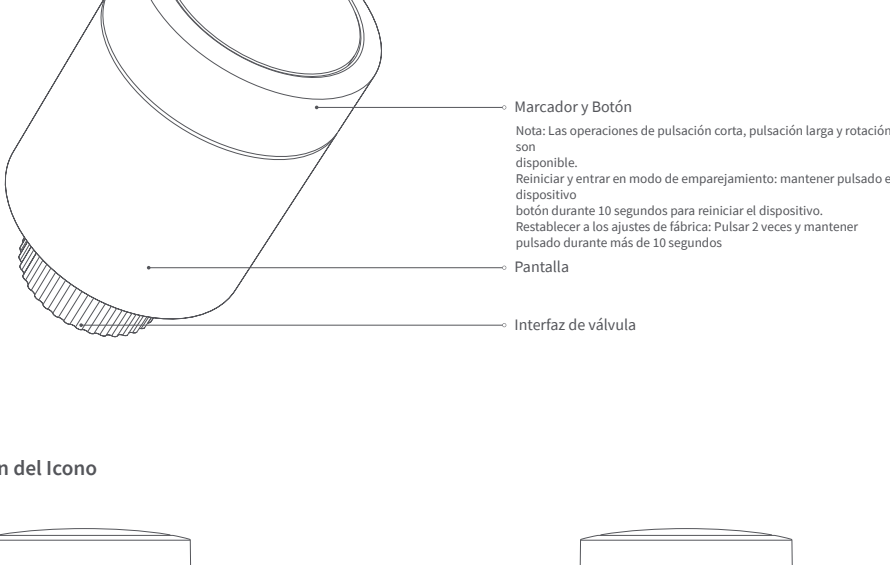

Descripción del Icono

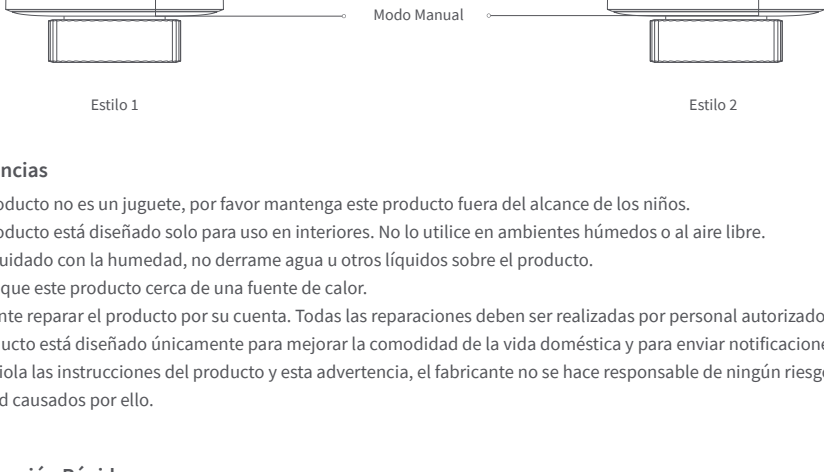


Advertencias

- 1.Este producto no es un juguete, por favor mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
 - 2.Este producto está diseñado solo para uso en interiores. No lo utilice en ambientes húmedos o al aire libre.
 - 3.Tenga cuidado con la humedad, no derrame agua u otros líquidos sobre el producto.
 - 4.No coloque este producto cerca de una fuente de calor.
 - 5.No intente reparar el producto por su cuenta. Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal autorizado.
- Este producto está diseñado únicamente para mejorar la comodidad de la vida doméstica y para enviar notificaciones. Si el usuario viola las instrucciones del producto y esta advertencia, el fabricante no se hace responsable de ningún riesgo y pérdida de propiedad causados por ello.

Configuración Rápida

- (1) Acceso a Aqara Home
- 1.Descarga la aplicación Aqara Home
- Busca "Aqara Home" en la tienda de aplicaciones o escanea el código QR a continuación para descargar la aplicación "Aqara Home".



- 2.Encender
- Siga las instrucciones para instalar correctamente el termostato y espere a que el dispositivo se encienda.
- 3.Agregar dispositivo
- Abre la aplicación Aqara Home, haz clic en "+" en la esquina superior derecha de la página de inicio y selecciona el dispositivo correspondiente.

- *Si la adición falla, acerque el dispositivo al hub e inténtelo de nuevo.
- *Asegúrate de que haya un hub que sea compatible con este dispositivo (como el Hub M3) en la cuenta de Aqara y que esté dentro del rango de conexión cuando lo uses.

- (2) Acceso a un ecosistema Matter de terceros

- Método 1:
- 1.Asegúrate de haber instalado la aplicación compatible con Matter y tener un router de borde Thread compatible con Matter.
- 2.Después de encender el dispositivo, la luz indicadora comenzará a parpadear lentamente, lo que indica que el dispositivo ha entrado en modo de emparejamiento.
- 3.Abre la aplicación compatible con Matter, escanea el código QR de Matter en el manual de usuario o producto, o ingresa el código de configuración para agregar el dispositivo a la aplicación. Método 2:
- Después de añadir el dispositivo a la aplicación Aqara Home, selecciona "Ecosistema Matter" en la página de ajustes y sigue las indicaciones para unirte. Sincroniza las acciones específicas del dispositivo (como pulsación simple, pulsación larga) con la plataforma Matter que admita los tipos de dispositivo "interruptor inalámbrico" y "sensor de temperatura y humedad" (como Apple Home, Home Assistant), y activa la automatización y las escenas.
- *Para obtener ayuda, visite:

Instalación del dispositivo

Instrucciones de instalación


- 1.Antes de usar, retire la lengüeta de la batería y confirme que el dispositivo esté encendido.




- 2.Se recomienda instalar el termostato en la válvula del radiador dentro de los 5 minutos posteriores al inicio del dispositivo.




- a.El termostato es compatible con instalación horizontal y vertical. Sin embargo, la instalación vertical puede provocar lecturas de temperatura inexactas porque el sensor de temperatura incorporado está cerca del radiador.
Nota: Independientemente del método de instalación, se recomienda un sensor de temperatura y humedad externo de Aqara para garantizar un control de temperatura más preciso.
- b. Alinee la tuerca de la interfaz del termostato con la válvula del radiador y gire la tuerca hasta que quede apretada.
Nota: La instalación de la interfaz de válvula [M30*1,5 mm] es como se muestra en el diagrama.

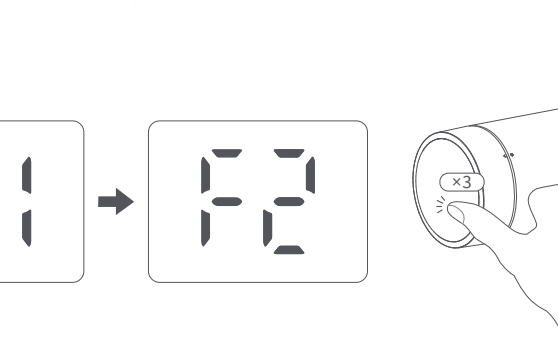

- c.Cuando la pantalla muestre el número [F1], presione el botón del termostato 3 veces seguidas para calibrar la válvula. Durante la calibración, la pantalla mostrará el símbolo [F2]. (Nota: Si no se muestra [F1], puede intentar mantener pulsado el botón del dispositivo durante 10 segundos para reiniciar el dispositivo.)

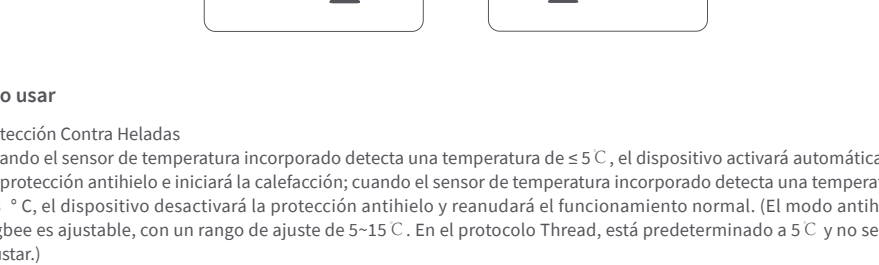

- d.El símbolo [F2] desaparecerá después de aproximadamente 10 segundos, y la pantalla mostrará la temperatura actual configurada, indicando que la instalación está completa.

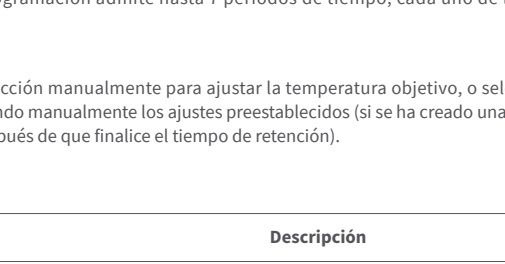

Cómo usar

- 1.Control Sensor Heladas
Una vez que el sensor de temperatura incorporado detecta una temperatura de ≤ 5 °C, el dispositivo activará automáticamente su protección antihielo e iniciará la calefacción; cuando el sensor de temperatura incorporado detecta una temperatura de > 8 °C, el dispositivo desactivará la protección antihielo y reanudará el funcionamiento normal. (El modo antihielo en Zigbee es ajustable, con un rango de ajuste de 5~15 °C. En el protocolo Thread, está predeterminado a 5 °C y no se puede ajustar.)
- 2.Detección de Ventana Abierta
Una vez que se habilita la Detección de Ventana Abierta:
Ningún sensor de puerta/ventana vinculado: Si la temperatura desciende 3 °C en 5 minutos, el modo de Calefacción se pausará automáticamente durante 30 minutos.
Con un sensor de puerta/ventana vinculado: Si el sensor detecta que una puerta o ventana ha estado abierta durante más de 3 minutos, el modo de Calefacción se pausará automáticamente durante 30 minutos.
Nota: Puede desactivar la función de detección de ventana en el propio dispositivo W600.
- 3.Programación
El dispositivo controlará automáticamente el sistema de calefacción según el período de tiempo y la temperatura preestablecidos, permitiendo ajustar diferentes temperaturas para los períodos de mañana, día, tarde y noche de cada día de la semana. Una sola programación admite hasta 7 períodos de tiempo, cada uno de los cuales dura al menos 15 minutos.
- 4. Control Manual
Encienda o apague la calefacción manualmente para ajustar la temperatura objetivo, o seleccione una temperatura de calefacción cómoda cambiando manualmente los ajustes preestablecidos (si se ha creado una programación, el dispositivo seguirá la programación después de que finalice el tiempo de retención).
- 5.Ajustes preestablecidos

Preajuste	Descripción	
Inicio	La temperatura predeterminada es de 26°C, pero se puede personalizar	
Lejos	La temperatura predeterminada es de 18°C, pero se puede personalizar	
Ve a Dormir	La temperatura predeterminada es de 24°C, pero se puede personalizar	
Dormir	La temperatura predeterminada es de 20°C, pero se puede personalizar	
Vacaciones	La temperatura predeterminada es de 10°C, pero se puede personalizar. (Consejo: Si no está seguro de la duración de sus vacaciones, le recomendamos establecer la retención como permanente.)	

Funktion	Bedienung	Beschreibung
Reiniciar	Mantener pulsado durante 10 segundos	Elimina la información de configuración de red; las funciones y operaciones relacionadas con el tiempo ya no se ejecutarán.
Restablecimiento de fábrica	Haga doble clic y luego mantenga pulsado durante 10 segundos	Elimina toda la información y restaura el dispositivo al estado predeterminado de fábrica.

Estado	Botón	Resultado
Siempre: (excepto cuando la protección contra eliminación está activada)	Mantener pulsado durante 10 segundos	Restablece la información de red del dispositivo, entra en modo de emparejamiento y el icono de configuración de red parpadea
Antes de la instalación: (en la interfaz de instalación [F1])	Presione el botón 3 veces seguidas	Entra en estado de calibración: cambia de la interfaz de calibración [F1] a [F2]
Después de la instalación	Pulsación simple	Cuando la pantalla está apagada, una sola pulsación enciende la pantalla para mostrar la temperatura interior actual
	Rotación	Establecer temperatura objetivo
	Mantener pulsado durante 3 segundos	Activa el bloqueo infantil (se ilumina el icono de bloqueo infantil) / desactiva el bloqueo infantil (el icono de bloqueo infantil se apaga)
	Presione 5 veces seguidas	Voltear la visualización del número de temperatura en el dispositivo

Descripción de los Indicadores

Descripción de la Función	Método de interacción
Emparejamiento exitoso	Se muestra el icono [Emparejamiento]
Emparejamiento fallido	El icono [Emparejamiento] se apaga
Insertar batería	La pantalla LED se ilumina completamente durante 2 segundos y luego se apaga
Restablecer / Restaurar Ajustes de Fábrica	La pantalla LED se ilumina completamente durante 2 segundos y luego se apaga
Sin operación durante 10 s después de que la pantalla se ilumina	La pantalla LED se apaga y entra en modo de espera
Antes de la instalación	La pantalla muestra [F1]
Calibración	La pantalla muestra [F2]
Válvula del Dispositivo Completamente Abierta	La pantalla muestra [ON]
Válvula del Dispositivo Completamente Cerrada	La pantalla muestra [OF]

Especificaciones del Producto

Producto Termostato para Radiador W600
Modelo: WT-A03E, WT-A03D
Protocolos inalámbricos: Thread, Zigbee, BLE
Dimensiones: ø57×90 mm (ø2,24×3,54 pulg.) Batería: 3V ≡ (2 × 1,5V AA, Alcalina) Conexión roscada: M30 × 1,5 mm Temperatura de funcionamiento: T40(0 ~ 40 °C)
Humedad de funcionamiento: 0 ~ 95% HR, sin condensación
Hecho en China
Contenido de la caja: Termostato para radiador W600 × 1, Manual de usuario × 1, Batería AA de 1.5V × 2, Adaptador (RA/RAV/RAVL/-Caleffi)/Giacom- ini/M28×1.5) × 6

Aviso

El uso del distintivo Works with Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento con las normas de seguridad y regulatorias.
La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por
【Lumi United Technology Co., Ltd.】es bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Fabricante: Lumi United Technology Co., Ltd.
Dirección: Sala 801-804, Edificio 1, Parque Chongwen, Nanshan iPark, No. 3370, Avenida Liuxian, Comunidad Fuguang, Distrito Residencial Taoyuan, Distrito Nanshan, Shenzhen, China Servicio al Cliente en Línea: Email: support@aqara.com